INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÛRETÉ

Toutes les instructions de sûreté et d'emploi devraient être lues avant utiliser ce produit. Les instructions d'utilisation devraient être gardées pour une future référence.

Tous les avertissements sur le produit et les consignes d'utilisation devraient être prises en compte. Touts les opération et instructions d'utilisation devraient être suivies. Débranchez de la prise ce produit avant le nettoyage.
N'utilisez pas des décapants liquides ou pulvérisateurs. Utilisez un tissu humide pour le nettoyage et placez le récepteur dans un endroit bien ventilé et non chauffé.

N'utilisez pas des attachements non recommandes par le fabricant du produit parce que ils peuvent causer des hasards. N'utilisez pas ce produit proche de l'eau par exemple, ou dans le voisinage d'une tube de bain, douche, évier de cuisine ou tube de blanchisserie, dans un cave humide ou proche d'un basin et des endroits similaires.

Ne placez pas ce produit sur un dispositif instable comme un chariot, un stand, un trépied, une équerre, ou une table. Le produit peut tomber, entraînant des dommages sérieux à un enfant ou adulte et endommager le produit lui même.

Employez seulement avec le chariot, le stand, le trépied, le support, ou la table indiqués par le fabricant, ou vendu avec l'appareil.

Le montage du produit devrait suivre les instructions de fabricant, et utiliser un accessoire de support recommandé par le fabricant.

Cet appareil ne sera pas exposé à l'égoutture ou l'éclaboussement et aucuns objets remplis de liquides, tels que des vases, ne seront placés sur l'appareil.

La prise principale est utilisée comme dispositif de débranchement.

Le dispositif de débranchement demeurera fonctionnel.

TABLE DE MATIERES

1. Introduction
- 1-1 Performances
- 1-2 Accessoires

2. Contrôle&Caractéristiques
- 2-1 Panneau avant
- 2-2 Panneau arrière
- 2-3 Télécommande

3. Schéma de connexion du récepteur
- 3-1 Raccordement au TV
- 3-2 Raccordement au système Hifi
- 3-3 Raccordement au TV avec SCART et système de surveillance (DiSEqC 1.2 / USALS)

4. Guide d'utilisation
- 4-1 Les Chainnes
- 4-2 Changer les Chainnes
- 4-3 Contrôle du volume
- 4-4 Liste des chaînes du TV/radio/favorites
- 4-5 Langue
- 4-6 ZOOM
- 4-7 Télétexte
- 4-8 Sous-titres
- 4-9 Balayage rapide
- 4-10 Chaîne d'Editage Rapide

5. Menu principal
- 5-1 Installation
- 5-2 Réglage du système
- 5-3 Préférences utilisateur
- 5-4 Utilités avancés

6. New Features
- 6-1 Sélection A/V

7. Dysfonctionnements

8. Spécifications Techniques

1. Introduction

1-1 Performances

120 programmable satellites / 6,000 programmable chaînes
950~2150 MHz IF gamme
MCPC/SCPC, C/KU réception
MPEG 2 / DVB conforme
1 LNB entre. IF boucle pour le 2ème récepteur
Taux variable du symbole d'entrée 1 ~ 45Msps
Oscilloscope / fonction analyse du spectre pour la détection facile du signal
Recherche automatique facile du programme satellite
Fonction de balayage PID manuelle
Fonction d'Image-en-Graphiques
Fonction Multi-Image (4, 9, 10,13 ou images)
Menu Multi langage
Guide Electronique du programme
Sélection d'un groupe de 8 channes favorites / parental lock
Commutation automatique NTSC / PAL
Télétexte OSD et VBI
RS 232 télécharge
Transfert de données/récepteur-à-récepteur et/ou PC-à-récepteur
DiSEqC version 1.2/1.3 supportée

1-2 Accessoires

Manuel d'utilisateur : 1
Unité à télécommande : 1
Batteries (type de D.C.A.) : 2 morceaux
Carte de garantie : 1

2. Contrôle&Caractéristiques

2-1 Panneau avant

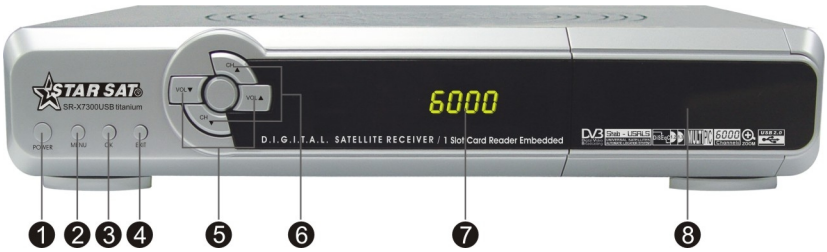

1. Branchement
   Pour mettre le récepteur dans et hors du mode 'attente'.
2. Menu
   Utilisé pour montrer le menu principal.
3. OK
   Pour montrer la liste de chaînes du TV/Radio et pour choisir un programme, un intervalle ou une valeur d'un paramètre.
4. SORTIE
   Employez ce bouton comme retour principal au mode de visionnement
5. Vol ◄/►
   Volume vers le haut & vers le bas
6. Ch ▲/▼
   Chaîne vers le haut & vers le bas
7. Affichage
   Montre le nombre de chaîne, les commandes pour le message d'erreur de la télécommande et fixer le temps dans le mode 'attente'
8. Pour insérer la carte à puce (facultative)
   Pour se relier au disque d'USB (facultatif)

2. Contrôle&Caractéristiques

2-2 Panneau arrière

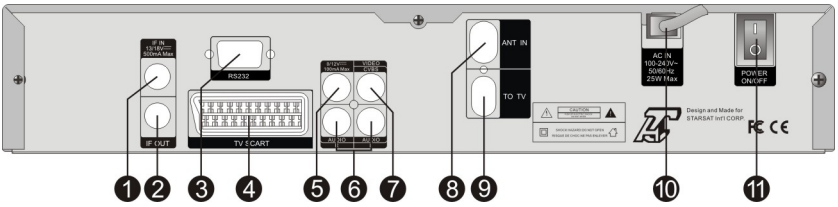

1. IF IN: Entrée d'antenne parabolique (F-connecteur)
2. IF OUT: IF boucle-à travers de la sortie au deuxième récepteur
3. RS-232C port sérial: Pour lire et charger les informations
4. TV SCART: pour la connexion au TV
5. 0/12V: pour la connexion au LCD ou PLASMA TV
6. Audio L / R RCA (phono) connecteurs: Sorties stéréo pour le raccordement à un système de haute fidélité
7. Vidéo RCA (phono) connecteur: Sortie vidéo composée
8. ANT.IN: Pour une antenne (conventionnel) terrestre de TV
9. Au TV: Pour relier un RF câble à l'antenne d'une TV
10. Puissance: 100-240V~50 / 60Hz Max. 25W
11. Commutateur ON /OFF

2. Contrôle&Caractéristiques

2-3 Télécommande

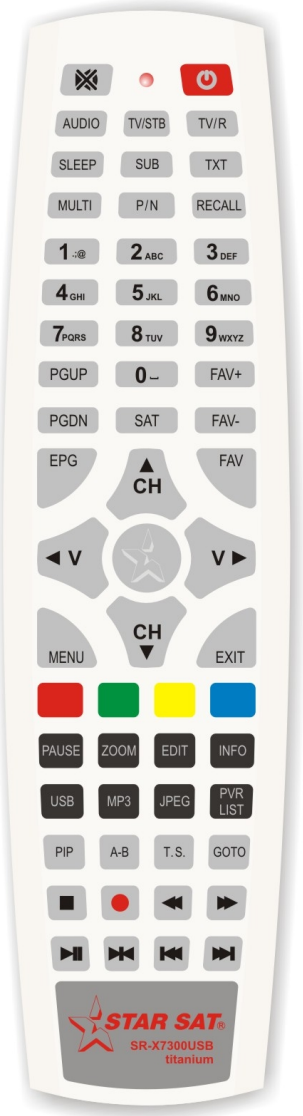

2. Contrôle&Caractéristiques

(MUTE): Cette touche est pour le balayage du son ON /OFF
(POWER): La touche tourne le récepteur ON /OFF
AUDIO: ouvre la fenêtre audio mode
TV/STB: Commutation de la sortie TV du STB au VCR Scart.
TV/R: Sélecter les chaînes TV ou Radio
SLEEP: Fonction de sommeil en mode de visionnement
SUB: Utilisé pour montrer les sous-titrages.
TXT: Utilisé pour montrer le Télétexte
MULTI: Multi Image en mode de visionnement
P/N: le mode d'affichage est employé pour en commuter.
RECALL: alternez entre la chaîne actuelle et le dernier.
Touches numériques (0-9): Les touches numériques permettent le choix de chaîne directement
PGUP / PGDN: Utilisé pour déplacer la barre lumineuse une page à la fois sur le menu. Il est également employé pour changer les 100 chaînes en haut et en bas.
SAT: Sélectionner un satellite
FAV+ / FAV-: commutez directement les chaînes préférés dans des canaux courants de satellites
EPG: Cette touche montre les informations sur le programme de la chaîne sélectionnée
FAV: Echange de derniers chaînes préférés ou choisir les chaînes préférés de la liste
V◄/ V►: utilisé pour déplacer la barre lumineuse ou changer le volume
OK: La touche OK est utilisée pour sélectionner un programme ou une valeur d'un paramètre. De même, elle est utilisée pour montrer la liste des chaînes TV/RADIO pendant le visionnement TV ou le son du RADIO
CH▲ / CH▼: Utilisée pour déplacer la barre lumineuse en haut et en bas
MENU: Utilisée pour l'affichage du Menu principal
EXIT: Employez cette touche pour le retour au mode de visionnement de n'importe quelle fonction du menu
PAUSE: pour faire une pause vidéo pendant l'affichage normal mais l'acoustique de visionnement reste actif.
ZOOM: Fonction de ZOOM en mode de visionnement.
EDIT: pour accéder directement au Menu ' Liste des chaînes TV '
INFO: Cette touche est utilisée pour afficher les informations sur la chaîne
USB: Access directement au menu " Management media "
MP3: access directement au menu " List-MP3 Media "
JPEG: access directement au menu " List-JPEG Media".
PVR LIST: access directement au menu "Record List"
PIP: visionner deux chaînes dans le même temps.
A-B: fixer A au B et répéter les programmes entre les deux s'il n'y a pas des interruptions
T.S.: vous serez demandé " Voulez-vous chronométrer le décalage?"
GOTO: Sautez pour fixer le temps du programme
■: va arrêter l'enregistrement
●: vous allez être demandé "Voulez vous enregistrer?"
►►: dérouler rapidement en arrière le programme
◄◄: dérouler rapidement en avance le programme
►II: va arrêter /dérouler le programme
►I◄: l'écran enregistrera jusqu'à un point de marquage
►►I: l'écran sautera au point antérieur de marquage
I◄◄: l'écran sautera au point suivant de marquage

3. Schéma de connexion du récepteur

Pour recevoir une image de qualité élevée, veuillez employer seulement le composant ou la sortie scart

3-1 Raccordement au TV

- Reliez le fil SCART entre la fiche principale SCART du TV et la fiche de TV SCART sur le récepteur.
- Reliez le fil RF de la sortie du récepteur du To TV à la fiche d'entrée RF du TV
- Reliez l'antenne du TV à la fiche d'entrée ANT.IN du récepteur

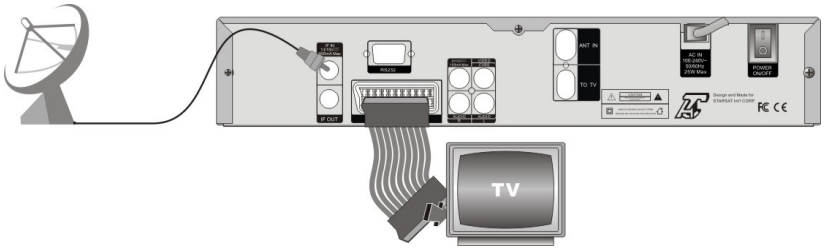

3. Schéma de connexion du récepteur

Pour recevoir une image de qualité élevée, veuillez employer seulement le composant ou la sortie scart

3-2 Raccordement au système Hifi

- Reliez un câble stéréo RCA/Cinch des fiches AUDIO de L/R sur le récepteur à la LIGNE, AUX, SPACE ou EXTRA fiches d'entrée sur votre système de haute fidélité

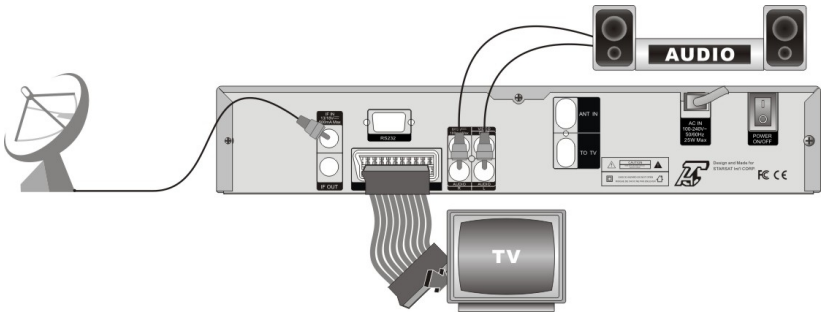

3-3 Raccordement au TV avec SCART et système de surveillance (DiSEqC 1.2 / USALS)

- Reliez un fil SCART entre la fiche principale SCART du TV et la fiche de TV SCART du récepteur.
- Reliez un câble coaxial au IF IN connecteur au récepteur et un autre au REC ou le connecteur de récepteur sur le DiSEqC 1.2/USALS

Note : références au DiSEqC 1.2/USALS connexion

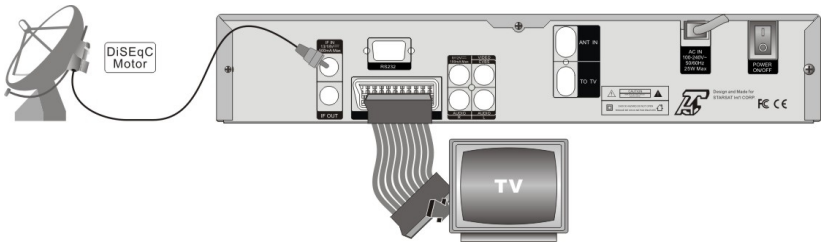

4. Guide d'utilisation

4-1 Les Chainnes

Chaque fois que vous changez des chaînes, l'information sur le programme sera affichée pendant quelques secondes.
L'information peut inclure :
1) Temps courant
2) Nom du chaine
3) Le nombre et le nom courant de la chaîne; nom du satellite & l'information du TP
4) Symbole pour le CAS, système télétexte, A/V alternatif, EPG, l'information « parental lock »
5) Méta signal
6) L'information du programme : Chaque fois vous pressez le bouton Info, la fenêtre d'information sur le programme apparaîtra.
Vous pouvez changer la liste des chaînes à l'aide des touches ▲/▼ ou du RCU ou panneau d'avant.

4-2 Changer les Chainnes

Vous pouvez changer le chaîne en introduisant simplement le nombre de chaîne utilisant les touches du RCU 0~9. Alternativement, vous pouvez employer, les touches ▲/▼ du RCU et/ou le panneau avant du récepteur.

4-3 Contrôle du volume

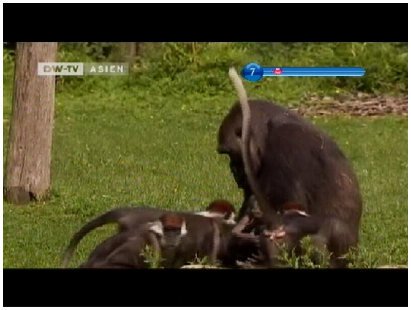

Pour contrôler le volume, utilisez les touches ▲/▼ du RCU.

L'indicateur du volume s'affichera pour quelques secondes avant disparaître.

4. Guide d'utilisation

4-4 Liste des chaînes du TV/radio/favorites

Quand vous appuyez sur la touche OK, vous pouvez directement voir la liste des chaînes.
Vous pouvez presser INFO pour commuter la liste des chaînes de trois colonnes à une colonne. Vous pouvez choisir le canal que vous voudriez visionner en déplaçant la barre lumineuse à la chaîne choisie en utilisant les touches ▲/▼, et puis appuyer sur la touche OK.
Vous pouvez choisir la liste des chaînes TV ou radio utilisant la touche TV/Radio.
Employez la touche FAV (grise) pour sélectionner la liste favorite des chaînes. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton FAV, le mode sera changé comme il suit :
Normal -> favori 1 -> favori 2 -> Favori 3->.....favori 8 -> Normal

[Touches colorées]

1. ROUGE (FTA/CAS): si vous voulez changer le chaîne du système désiré FTA et CA vous allez sélectionner l'option et appuyez la touche OK
2. VERT (liste satellite) : si vous voulez changer le chaîne du satellite désiré, sélectionner le satellite et appuyez la touche OK
3. JAUNE (ordonner) : en appuyant la touche jaune, vous serez capable de sélectionner la méthode pour ordonner les chaînes, soit normale, Alphabétique, ou satellite. La sorte Normale affiche les chaînes dans l'ordre dans la quelles ils ont été ajouté dans la liste des chaînes. La sorte Alphabétique affiche les chaînes dans l'ordre alphabétique. Si vous sélectionner la sorte satellite, seulement les chaînes du satellite choisi seront affichées dans l'ordre dans la quelle ils ont été ajoutées. Si vous avez choisi la sorte satellite et vous voulez sélectionner une chaîne qui n'appartienne pas au satellite courant, vous devrez changer la méthode de sorte avant sélectionner la chaîne. Après changer la méthode, le nombre de chaînes seront changés pour refléter l'ordre nouveau. La méthode de sorte peut être changée de l'écran Chaîne d'Editage ou EPG.

4. BLUE (Image Multiple) : si vous appuyez la touche Blue, vous pourrez afficher entre 4, 9, 13 ou 16 images. Après faire la sélection, l'écran sera divisé et le chaîne courant sera affiché dans la première fenêtre dans le coin gauche en haut, suivi par les fenêtres successives jusqu'à l'écran soit plein. Puis vous pouvez changer et visionner la chaîne en utilisant les touches en haut, en bas, au droit et à gauche, en marquant la fenêtre active en rouge. Quand vous avez fini opérer avec le mode Image multiple, appuyez la touche OK, ou EXIT pour se retourner au mode écran complet, ou BACK pour se retourner à la liste des chaînes.

5. Styliser Image multiple : sélectionner styliser Image multiple et le chaîne courant sera affiché dans la première fenêtre suivi par les autres chaînes dans des fenêtres différentes, et la chaîne active sera affichée au centre ; Vous pouvez changer la chaîne active en appuyant les touches droite, gauche et OK. Si vous voulez fermer la chaîne appuyez la touche info.

4-5 Langue

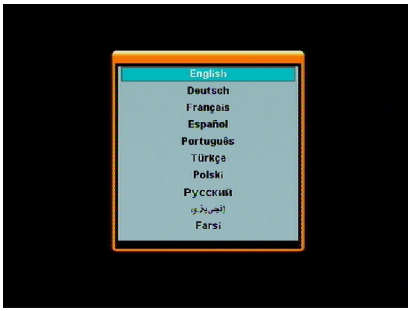

Une option de langue peut apparaître dans l'étape d'installation quand le récepteur ne trouve aucune chaîne sauvée et vous pouvez également choisir la langue préférée d'ici. Vous pouvez choisir la langue préférée par l'utilisation, de la touche ◄/►, puis pressez OK pour confirmer. Vous pouvez également choisir l'option de langue dans le menu de préférence. La langue sera changée en ANGLAIS / ALLEMAND / ESPAGNOL / PORTUGAIS / TURC / POLI/RUSSE / L'ARABE / FARSI / FRANÇAIS dans cette ordre.

4-6 ZOOM

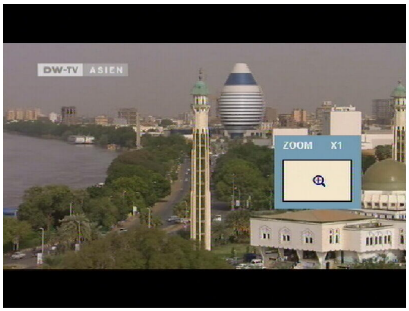

La touche [Zoom] permet la magnification d'une certaine région de l'image et l'afficher sur l'écran
Appuyez encore une fois [Zoom] et l'image sera magnifié x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16 fois
Dans l'image x1~x16 utilisez les touches [▲/▼/◄/►] pour déplacer en centre la région de l'image que vous voulez voir
Dans le mode zoom, appuyez [Exit] pour fermer la fenêtre Zoom

4-7 Télétexte

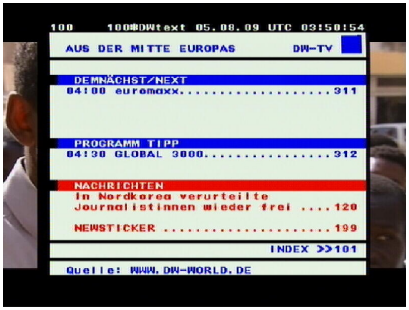

L'affichage du système télétexte est basé sur les données émises utilisant les spécifications de système télétexte EBU et le DVB bitmap. Il est disponible seulement quand la chaîne courante possède le service télétexte. Mode d'insertion VBI et OSD (Le mode d'affichage sur l'écran) sont disponibles.
Le mode d'insertion VBI, qui est toujours couplé, peut seulement être regardé à une TV qui a le système télétexte utilisant RCU du TV. Dans le mode OSD vous pouvez voir le télétexte même si votre TV de support pas le télétexte. Pour visionner le télétexte dans le mode OSD, appuyez le bouton ▤ sur le RCU.
0~9: appuyez le no de la Page
▲/▼: page en haut et en bas
◄/►: page au droit et à la gauche
▲▲/▼▼ le no de la page est augmenté ou diminué avec 100

4-8 Sous-titres

Si la chaîne courante permet les sous-titres vous allez voir les symboles ⊟ ou ▤ dans la fenêtre de la chaîne. Quand vous voulez voir les sous-titres, appuyez la touche ⊟ sur le RCU et le menu de sélection de la langue sera affiché. Appuyez OK pour voir les sous-titres après sélectionner une des langues du menu.

4-9 Balayage rapide

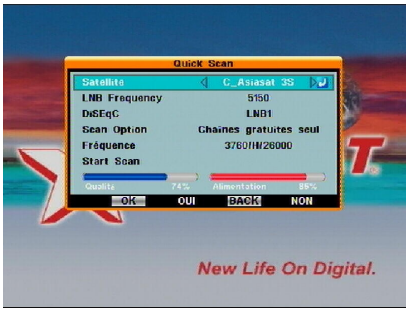

Appuyez sur le bouton de balayage du RCU, et vous pourrez affiner la chaîne facilement. Après la sélection du satellite, commencez le balayage, et le chaîne du satellite relevant sera trouvée.

4-10 Chaîne d'Editage Rapide

Appuyez le bouton d'éditage rapide du RCU Edit chaîne, et vous pourrez éditer la chaîne facilement. Ce bouton est opérable en mode Temps Réel.

5. Menu principal

5-1 Installation

5-1-1 Installation (d'antenne et configuration du transpondeur)

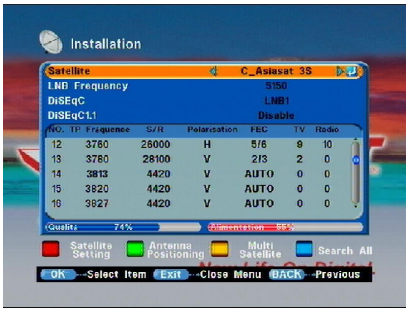
Installation
Satellite C_Asiasat 3S
LNB Frequency 5150
DiSEqC LNB1
DiSEqC1.1 Disable
NO. TP Frequence S/R Polarisation FEC TV Radio
12 3760 28000 H 5/6 9 10
13 3780 28100 V 2/3 2 0
14 3813 4420 V AUTO 0 0
15 3820 4420 V AUTO 0 0
16 3827 4420 V AUTO 0 0
Qualité 74%
Alimentation 95%
Satellite Setting
Antenna Positioning
Multi Satellite
Search All
OK Select Item Exit Close Menu BACK Previous

Ce mode montrera la fréquence LNB, DiSEqC et la liste de transpondeur de satellite courant et peut ajuster l'information affichée pour chaque satellite choisi. Quand vous voulez changer le satellite, pressez OK sur le curseur satellite et alors la liste satellite sera affichée. En choisissant les touches colorées vous pouvez changer les réglages satellite (ROUGE), la position d'antenne (vert) et l'installation Multi satellite menu (jaune).

Si vous voulez commencer à balayer toute la liste du transpondeur pour le satellite choisi, appuyez sur la touche BLEUE (Recherchez tous).

5-1-2 Réglage satellite

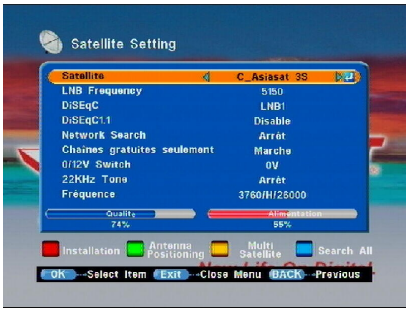

En appuyant sur la touche ROUGE dans le menu d'installation il vous montrera et ajustera tous les paramètres du satellite choisi. Si vous voulez retourner au menu d'installation, appuyez sur la touche Back.

5-1-3 Réglage transpondeur

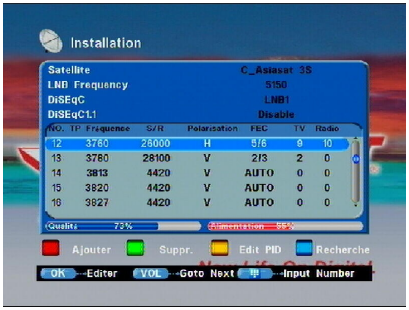

En ce mode vous pouvez modifier et ajuster les valeurs du transpondeur. Si vous voulez accéder ce mode, pressez OK en déplaçant le curseur en bas de l'écran et cherchez de la fréquence souhaitée en changent par haut (+)/vers le bas (-). Vous pouvez modifier la valeur courante de la fréquence par appuyant OK et utiliser les touches droite () et gauche () pour trouver la valeur qui doit être changée.

Ajouter : Appuyez sur la touche ROUGE pour ajouter la nouvelle fréquence.

Suppression : Appuyez sur la touche VERTE pour supprimer la fréquence à la ligne du curseur.

Recherche de TP : Appuyez sur la touche BLEUE pour commencer la recherche de la fréquence à la ligne du curseur.

5-1-4 Editage PID

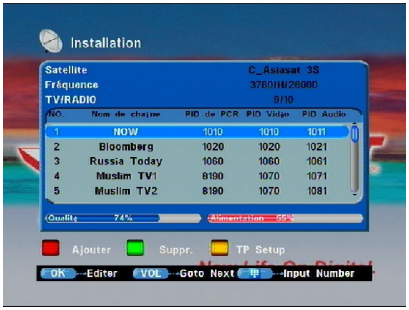

Quand vous voulez éditez la valeur du PID (Packet IDentifier), appuyez sur la touche VERTE dans le transpondeur qui a les chaînes standard non-DVB et qui seulement peuvent être trouvés quand vous avez introduit les paramètres nécessaires. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des chaînes à l'aide des touches colorés du transpondeur spécifique,

PCR PID : Introduisez le PID (Packet IDentifier) pour l'PCR (référence d'horloge du programme).
PID Vidéo: Introduisez le PID pour le signal vidéo.
PID audio : Introduisez le PID pour le signal audio.

5-1-5 Rechercher tout (Touche bleue dans le menu d'installation)

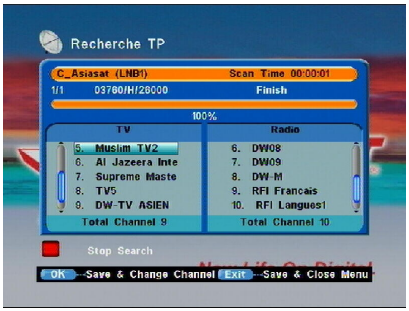

En appuyant sur la touche BLEUE dans le menu d'installation, il recherchera tous les chaînes du satellite indépendamment de la fréquence. Si vous voulez arrêter la recherche, appuyez sur la touche ROUGE.

5-1-6 Réglage Multi-satellite

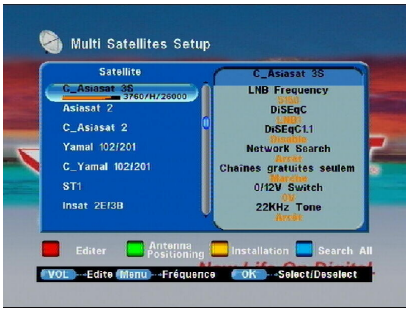

Ce mode peut être accédé en appuyant sur la touche JAUNE sur le menu d'installation. En ce mode, vous pouvez modifier chaque valeur du satellite, la liste satellite (ajouter, supprimer, renommer ou déplacer) et effectuent la recherche multi-satellite.

Touche ROUGE (éditez) : Pour ajouter/suppression/renommer/déplacement /fermer
Touche BLEUE (recherchez tout) : Pour commencer la recherche de la chaîne sur le satellite choisi.

5-1-7 Réglage d'Antenne

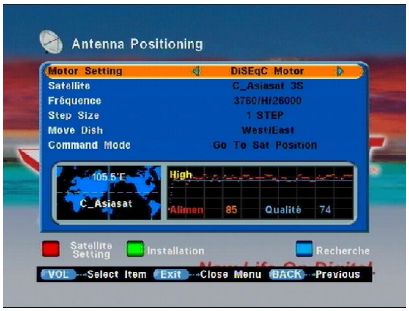

Positionnement d'antenne (DiSEqC 1.2). Ce mode te permettra de régler l'antenne pour chaque satellite. Afin d'utiliser l'antenne vous devez utiliser un moteur commandé par les commandes DiSEqC 1.2. Pour déplacer l'antenne, choisissez le satellite, le transpondeur, et le pas désiré.

Choisissez Déplacez disque et pressez ◄/►, pour déplacer l'antenne à l'ouest ou à l'est. Si vous ne choisissiez pas continu, l'antenne se déplacera sans interruption jusqu'à vous appuyez sur une autre touche. Une fois que l'antenne est positionnée correctement, sélectionnez le mode commande et puis Sauf gardez la position en appuyant la touche OK. Le numéro de la position sera alors affiché à côté du nom du satellite.
Quand vous voulez déplacer l'antenne à une position satellite sauvée, choisissez le satellite, choisissez GO TO pour le mode commande et pressez OK. Pour supprimer une position satellite sauvée, choisissez Reset et appuyez OK.

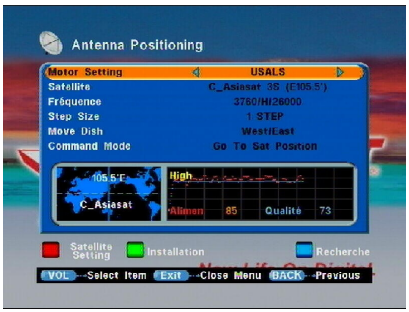

Positionnement de l'antenne (USALS)
Ce mode te permettra l'emploi d'un moteur DiSEqC 1.3/2.3 commandé par un USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

Pour déplacer l'antenne, appuyez sur la touche OK pour sélectionner la position, Ma longitude et Ma latitude. Choisi GO TO 0 « allez à 0 » et pressez « OK » dans le Mode commande pour la « position 0 » qui, pour le positionneur polaire, est le positionneur polaire imaginaire, donc le point imaginaire sur l'orbite géostationnaire du satellite, qui a la même longitude que l'endroit d'installation.
Choisissez « GO TO position » et appuyez OK en mode commande pour envoyer la commande de « référence » pour le positionneur polaire qui est utilisé pendant le calibrage de la fonction polaire du moteur. Si vous souhaitez commander manuellement le positionneur, employez dimension pas « Step Size » et les commandes « déplacez disque » pour déplacer l'antenne.

5-2 Réglage du système

5-2-1 Chaîne d'éditage

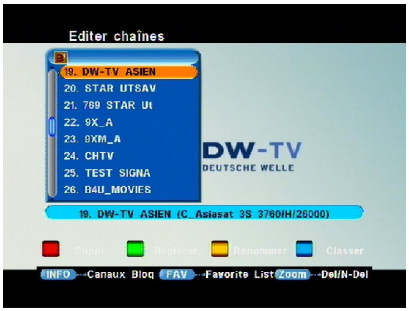

Le mot de passe par défaut est 000000.
De ces menus vous pouvez créer et éditer les listes de chaînes. Vous pouvez créer une liste préférée, supprimer, renommer et arranger l'ordre des chaînes dans les listes. La liste de TV peut contenir des centaines de chaînes. En créant votre propre liste préférée, vous pouvez changer plus commode la chaîne.

Déplacez les chaînes
En ce mode vous pouvez arranger l'ordre des chaînes dans vos listes.
1) Choisissez la chaîne que vous voulez déplacer utilisant les touches ▲/▼.
2) Appuyez sur la touche VERTE pour choisir le mode déplacement « MOVE ». Le côté droit de la chaîne changera pour indiquer que le mode MOVE a été choisi. Vous pouvez déplacer plus d'un canal en même temps.
3) Pressez encore une fois les touches ▲/▼ pour déplacer la chaîne.
4) Quand la chaîne est en position désirée, appuyez OK pour confirmer le mouvement

Supprimer les chaînes les groupes de chaînes supprimer tout

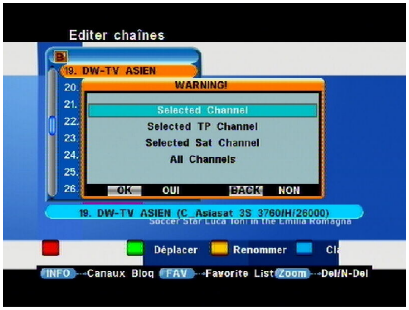

En ce mode vous pouvez supprimer différents chaînes ou groupes de chaînes ou la liste entière des chaînes.
Note : Les chaînes supprimées en ce mode seront supprimées permanent. La seule manière de les obtenir est de faire une nouvelle recherche.
1) Choisissez la chaîne que vous souhaitez supprimer utilisant les touches ▲/▼.
2) Appuyez sur les boutons A-Z pour marquer une chaîne en vue de la suppression.
3) Choisissez le mode suppression en appuyant sur la touche rouge.

4) Choisissez la chaîne ou tous les chaînes par l'utilisation des touches ▲/▼.
5) Confirmez la suppression en appuyant sur les touches OK ou bien appuyez sur la touche de BACK ou EXIT si vous souhaitez d'annuler l'opération.

Renommer les chaînes
Dans toutes les listes de chaînes préférées vous pouvez renommer ces chaînes. Marquez la chaîne que vous voulez renommer et appuyez sur la touche JAUNE. Une fenêtre de dialogue apparaîtra et vous pourriez modifiez le nom existant.
Sélectionnez la chaîne spécifique que vous voulez changer le nom
1) Appuyez sur la touche JAUNE de votre RCU en vue d'entrer dans le mode renommer.
2) Introduisez les caractères A… Z, 0… 9 un par un utilisant les touches ▲/▼◄/►.
3) Appuyez sur la touche OK pour écrire.
4) Appuyez sur la touche JAUNE (Skip) pour mettre un espace entre les caractères.
5) Appuyez sur la touche ROUGE si vous souhaitez supprimer un caractère.
6) Appuyez sur la touche VERTE pour sauver le nom.

La sorte
A voir Page 11
(4.4. Liste des chaînes du TV/radio/favorites)

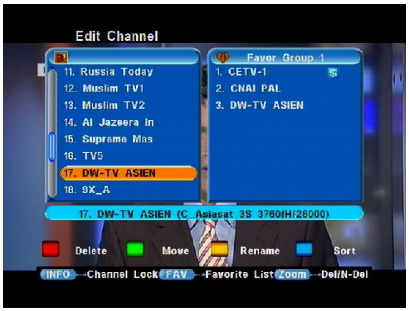

Fermeture de la chaîne
En appuyant sur la touche INFO le mode de fermeture/ouverture de la chaîne sera choisi. Si vous mettez l'attribut préféré, la chaîne sera ajoutée à votre liste. Vous pouvez faire des groupes des chaînes préférées en appuyant FAY.
Normal Favorite 1 - Favorite 2… - Favorite 8 - Normal

5-2-2 Contrôle parental

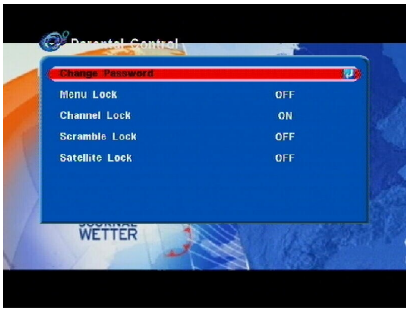

Dans le menu de contrôle parental, vous pouvez contrôler les niveaux de la censure ou changer le code PIN. De l'usine, par défaut, le code de PIN d'accès est fixé à 000000. Vous pouvez changer en "Marche/Arrêt" en pressant les flèches gauche (◄) ou droite (►). Les réglages suivants peuvent être changés de ce menu.
1) Fermeture du menu : Seulement les réglages disponibles du système et d'installation
2) Fermeture de la chaîne: Si vous activez l'attribut de fermeture en appuyant les touches ◄/► la chaîne sera visible après vous introduisez un mot de passe. Cette caractéristique est utile pour empêcher les jeunes téléspectateurs de visionner les chaînes inadéquates.
3) Fermeture des chaînes cryptées : Si vous activez l'attribut de fermeture en appuyant les touches ◄/► les chaînes payants seront visionnes après vous introduisez un mot de passe.
4) Fermeture satellite : Si vous activez l'attribut de fermeture en appuyant les touches ◄/► toutes les chaînes sous de ce satellite seront visionnes après vous introduisez un mot de passe.

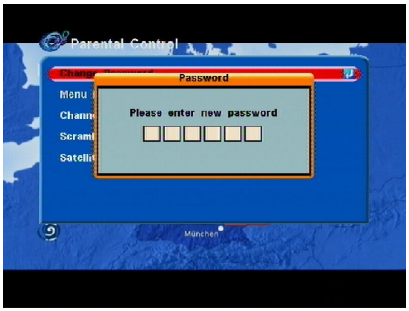

Changer le mot de passe
D'ici vous pouvez changer le mot de passe d'accès en remplaçant le no standard 000000. N'OUBLIEZ PAS : Sans ce code vous n'avez pas l'accès aux fonctions où ce code est exigé. Pour changer le nouveau mot de passe, introduisez le nouveau numéro de mot de passe et appuyez OK. Vous devrez alors confirmer votre nouveau mot de passe en l'écrivant une fois de plus et appuyer OK.

5-2-3 Réglage du temps

Mise à jour automatique : Cette option est utilisée pour régler le temps en en fonction du signal horaire du satellite. Appuyez ◄/►, pour changer la valeur. « Date Setting» (régler la date) et « Current time» (temps curent) sont seulement disponibles quand « la mise à jour automatique » est fixée à "OFF". Appuyez ◄/►, pour choisir une valeur et utilisez les boutons numériques pour introduire directement l'heure et la date. La « mise à jour automatique » est disponible seulement quand « la mise à jour automatique » est fixée à "ON". Appuyez ◄/►, pour fixer la valeur « de mise à jour automatique ».
Chaque fois vous appuyez sur le bouton le « offset » du temps sera augmenté/diminué par une demi-heure.
L'Été : Appuyez ◄/►, pour commuter cette fonction dans "ON" ou "OFF". Affichage du temps : Appuyez ◄/►, pour commuter cette fonction dans "ON" ou "OFF".
NOTE : Si la chaîne courante fournit le temps correct, vous verrez le temps courant réel après vous avez introduit le menu « Local Time Setting » (régler heure locale) : Si la chaîne ne fournie pas des informations de temps, vous devez introduire manuellement l'information de date et d'heure. Les plupart des chaînes soutiennent le signal horaire. Appuyez [BACK] pour quitter le menu de « temps ».

5-2-4 Réglages par défaut

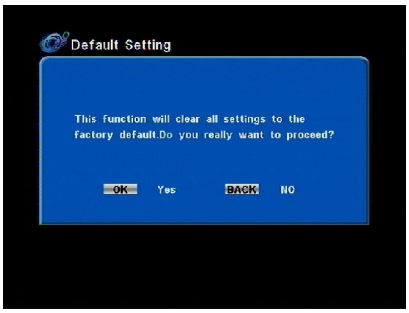

Par défaut, vous serez invité à confirmer si vous voulez effacer toutes les réglages implicites ou pas. La liste des chaînes établies par défaut remplacera la liste des chaînes existantes. Toutes les listes de satellite et de transpondeur et aussi les préférences d'utilisateur seront fixées aux valeurs par défaut. Quand vous êtes prêt à confirmer les valeurs par défaut aux paramètres du système, appuyez sur la touche OK. Si vous appuyez sur la touche BACK, la fonction sera annulée et vous revenez au menu d'installation du système.

5-2-5 Données du système

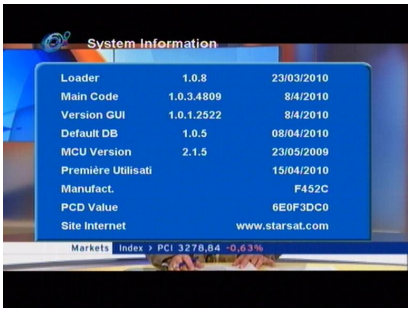

Cette option affiche l'information générale sur la version du hardware et software utilisé par le récepteur.

5-2-6 Temporisation des événements

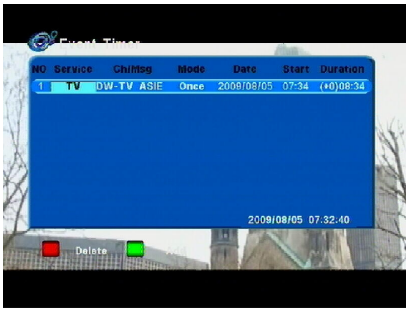

Type d'événements : Changez la chaîne, réveil, mode endormi.
Mode : une fois, quotidien, à la semaine
Appuyez sur la touche verte, et vous pouvez ajouter plus sur la liste de réservation. Vous pouvez changer le type d'événement en appuyant les touches gauche/droite et vous pouvez choisir la chaîne dans la liste des chaînes avec la touche OK.
Vous pouvez changer le Mode dans : une fois, quotidien et à la semaine. Appuyez sur la touche OK en mode ou durée après ajuster la date, le temps et la chaîne, et la réservation est faite. Dans le cas du mode endormi ou changez la chaîne, la fenêtre de confirmation apparaît et informe 1 minute avant pour réserver tous les listes de réservation qui ont besoin d'un temps d'un minute du moment actuel.
Choisissez la liste d'EPG du guide du programme et appuyez sur la touche ROUGE, et alors vous pouvez simplement introduisez la date, le temps et la chaine au temporisateur d'événement.

5-2-7 Touches directes

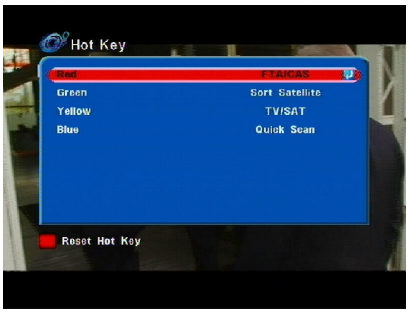

Cette fonction permet le changement des couleurs et des fonctions des touches du RCU (dans le mode de visionnement). Le réglage peut être fait du menu des touches directes en utilisant le bouton OK. Par exemple, si la touche ROUGE est pour le FTA/CAS, vous pouvez changer la temporisation d'événement en l'utilisant. Si vous voulez vous retourner aux réglages du fabricant, appuyez la touche ROUGE simplement.

5-2-8 Remplacement Automatique

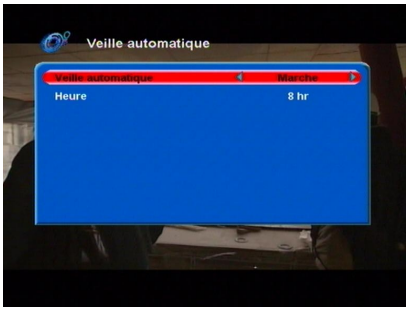

Consommation Basse : à cette option, vous pourrait Permettre / Rendent infirme le pouvoir bas mode de consommation. Ce mode permet de sauver la consommation actuelle quand le récepteur est remplacement.
Remplacement Automatique : appuyez [bien] pour vous ouvrir le "" Menu automatique de Secours.
Remplacement Automatique : Appuyez [sur Vol ◄/►] pour choisir D'et "Sur".
Temps : Appuyez [sur Vol ◄/►] pour choisir "1hr" ~ "8hr".

5-3 Préférences utilisateur

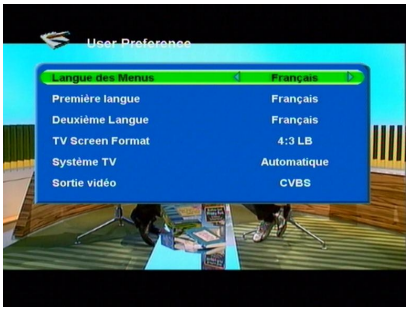

D'ici vous pouvez accéder le menu pour changer la langue, la première Langue audio, la deuxième Langue audio, le format écran du TV, type de TV, sortie vidéo.

- Menu langage: anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, le turc, polonais, russe, danois, grec, hongrois, arabe, Farsi et le néerlandais.
- Première Langue audio : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, le turc, polonais, russe, danois, grec, hongrois, arabe, Farsi et le néerlandais.
- deuxième Langue audio : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, le turc, polonais, russe, danois, grec, hongrois, arabe, Farsi et le néerlandais.
- Format d'écran TV : Choisissez le type d'écran de télévision que vous avez (auto, 4:3 PS, 4:3 LB, 16 : 9)
- Type de TV : Choisissez le type d'écran de télévision que vous avez. (Auto, PAL, PAL-M, APL-N, NTSC3.58, NTSC4.43)
- Sortie vidéo : Est utilisée pour commuter le rapport d'aspect de l''écran. (RGB, CVBS)
- La chaîne de RF est utilisée pour commuter le rapport d'aspect de l''écran. (21-69)
- Type audio de RF : est employé pour commuter le mode d'affichage. (PAL-BG, PAL-I, PAL-DK, NTSC)
- transparence : Avec ce paramètre vous pouvez régler la transparence des menus. (10%, 20%, 30%, 40%, sans)
- Temps d'information sur la chaîne : Ce réglage détermine la durée pendant que la fenêtre d'information est affichée sur l'écran quand vous changez les chaînes (1 à 10)

Puissance du LNB : Ici vous pouvez fixer la puissance de la sortie au LNB. (ON et OFF). Appuyez sur les touches gauche/droit pour changer la valeur, bouton OK/BACK pour aller au menu précédent et EXIT pour aller au pleine écran.

- Langue de Sous-titre : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, le turc, polonais, russe, danois, grec, hongrois, arabe, Farsi et le néerlandais.

5-4 Utilités avancés

5-4-1 Management du DVR

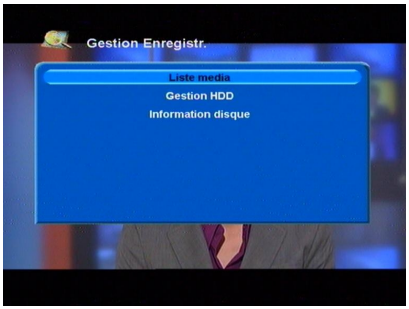

Choisissez la liste de médias, commande de médias, information disque et la mise à jour introduisant management.
Il y a des autres fonctions supplémentaires de management.
Liste de médias montrera et peut ajuster tous les articles.
Liste de médias : Dossier / Mp3 (liste de musique) / image (liste d'images) / Enregistrer :

Fonction d'ajustement :

Renommer / suppression / mouvement / nouveau dossier / Ajoutez la liste / trouver / jeu / fermeture du jeu / Copie / Pour placer l'image comme fond d'écran

Contrôle media

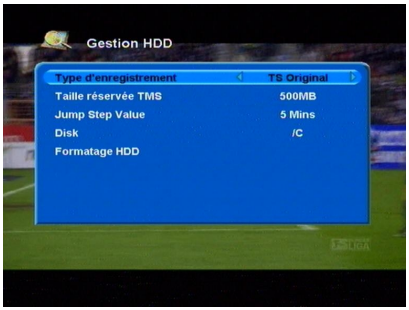

Type d'enregistrement : MPEG / TS originale
Taille réservée du TMS : 0 / 200MB / 500MB
La valeur du pas de saute : 1Min / 3Min / 5Min / 10Min / 15Min
Disque : C : / D : / E : .....
Formater le HDD : Ce processus supprimera ce que vous avez sauvegardé avec les outils de récupération.

5. Menu principal

Données de disque

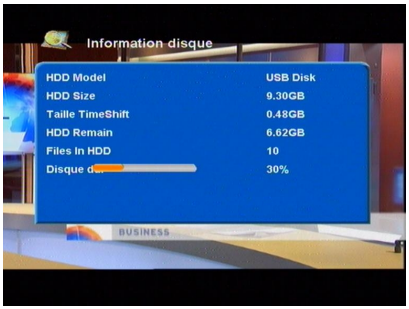

L'écran affiche des informations sur le HDD courant.
Le model du HDD/la capacité du HDD/ la valeur du temps d'enregistrement /l'espace libre sur le HDD/fichiers sur HDD/HDD

5-4-2 Montée

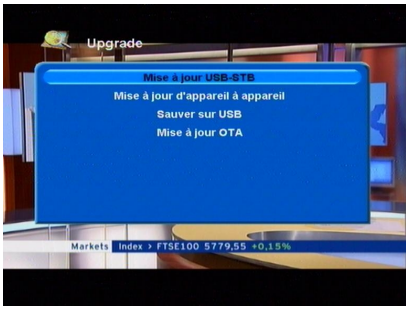

Choisissez la Montée d'USB-STB, la Montée de STB-STB, le Soutien à USB et l'Administration de Montée d'OTA.

L'offre fonctionne davantage pour se débrouiller.

Montée d'USB-STB

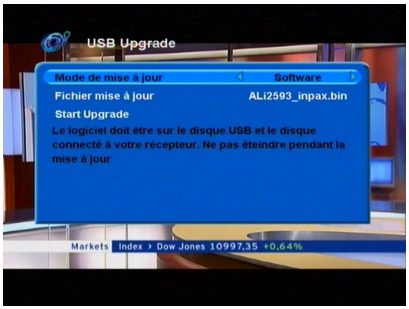
USB Upgrade
Mode de mise à jour
Software
Fichier mise à jour
ALi2593_inpax.bin
Start Upgrade
Le logiciel doit être sur le disque USB et le disque connecté à votre récepteur. Ne pas éteindre pendant la mise à jour
Markets
Index › Dow Jones 10997,35 +0,64%

Cette option permet d'actualiser le logiciel du récepteur avec les données reçues d'un artifice de mémoire USB.

5. Menu principal

Montée de STB-STB

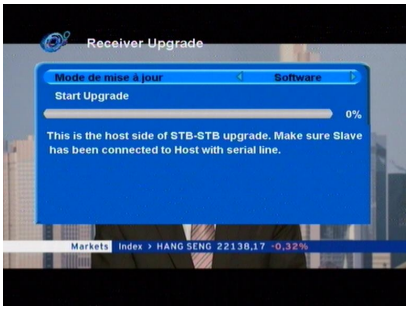
Receiver Upgrade
Mode de mise à jour
Software
Start Upgrade
0%
This is the host side of STB-STB upgrade. Make sure Slave has been connected to Host with serial line.
Markets
Index > HANG SENG 22138,17 -0,32%

Cela peut être fait de l'ordinateur au récepteur ou d'un récepteur de maître à un récepteur d'esclave.

Soutien à USB

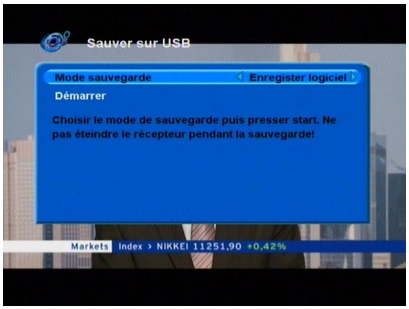
Sauver sur USB
Mode sauvegarde
Enregister logiciel
Démarrer
Choisir le mode de sauvegarde puis presser start. Ne pas éteindre le récepteur pendant la sauvegarde!
Markets
Index > NIKKEI 11251,90 +0,42%

Cette fonction admet que vous Jetez le Logiciel et Ch. La liste et Mettant fo le récepteur aux disques durs externes.

Montée d'OTA

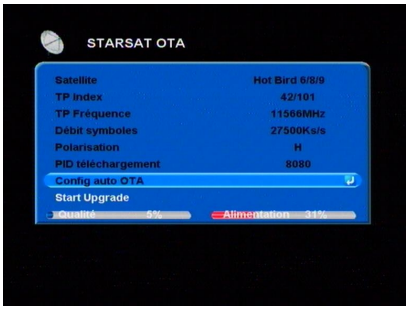

Cette fonction peut moderniser le logiciel de votre récepteur par les données envoyées par un satellite.

5-4-3 Carte intelligente (Smart Card)

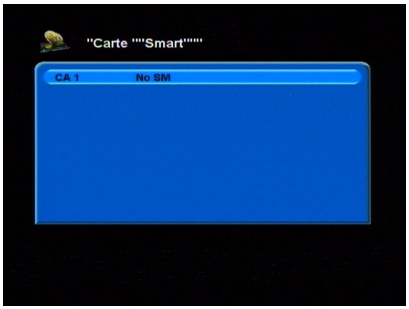

En cette option, vous pouvez trouver des informations sur le système conditionnel d'accès. S'il n'y a pas une carte ou elle est mal placée, l'information " Aucun carte", "Carte inconnue" ; sera affichée sur l'écran. Avec une carte de type FELEC-CAS, les informations sur la carte seront montrées. Note : La carte doit être insérée avec la puce vers la direction supérieure

6. New Features

6-1 Sélection A/V

Appuyez sur la touche bleue en mode de visionnement, et vous pouvez ajuster le réglage audio/vidéo.
Alternez Vidéo : choisissez la chaîne vidéo au cas de plusieurs entrées vidéo. Mode sortie : choisissez le mode sortie audio parmi les stéréo (LR), mono (LL) et mono (Rr)
Alternez audio : choisissez la chaîne audio au cas de plusieurs chaînes audio. Vidéo Mode d'affichage : Choisissez le type d'écran de télévision que vous avez auto, PAL, PAL- M, APL-N, NTSC3.58, NTSC4.43.
Format d'écran TV : ajustez le format d'écran parmi : auto, 4:3PS, le 4:3LB,
16 : 9.
Sortie vidéo : ajustez la sortie vidéo RBG et CVBS.
Cadres VCR : ajustez les cadres VCR STB et le Maître VCR

7. Dysfonctionnements

Des raisons différentes de dysfonctionnement de l'unité peuvent apparaître. Par conséquent, si les composants d'unité ne fonctionnent pas correctement, vérifiez l'unité selon les procédures montrées dans le tableau ci-dessous.

Problème	Causes possible	Solutions
L'affichage sur le panneau d'avant ne s'allume pas	le câble principal n'est pas connecté	vérifiez si le câble est branché à la prise de tension
son ou image absent(e)	- connexion erroné de la sortie vidéo ! audio à l'entrée du TV - connexion erroné du câble de l'antenne - orientation erroné de l'antenne	- connectez correctement deux terminaux avec un câble SCART ou RCA ou RF - connectez correctement le câble de l'antenne - ajustez l'orientation de l'antenne
Ecran en blanc et noir	- Il n'y a pas du signal ou le signal est faible - réglage erroné d'information de la chaîne dans le menu d'installation - votre TV mode diffère du mode d'émission du satellite	- vérifiez les connections des câbles LNB et l'autre équipement connecté entre le LNB et le récepteur ou ajustez l'antenne - introduisez correctement la valeur du paramètre - utilisez les appareils TV avec le même mode de réception. utilisez un convertisseur NTSC ! PAL conecté au TV
Le RCU ne marche pas	- batterie consomée - la lumière fluorescente interfère avec la télécomande - le RCU n'est pas bien conecté	- changez les batteries -étendez la lumière - conectez le RCU au récepteur

8. Spécifications Techniques

A/V & données d'entrée / sortie
TV SCART: Sortie (CVBS, RGB, Audio R / L)
VIDEO OUT: 1×RCA Cinch
AUDIO OUT: 2 RCA Cinch
RS232C: Vitesse de transfère 115, 200 bps / 9 pin type D

Alimentation
Tension d'alimentation: 100 - 240V ~ 50 / 60Hz
Type: SMPS
Puissance consommée: Max. 25W
Puissance dans mode d'attente: 8W
Protection: Fusible interne séparé
L'entrée doit avoir une protection lumineuse

Spécification Physiques
Dimensions: 340 * 260 * 65mm
Poids (Net): Approx 2 Kg
O O Température d'opération: 0 C à + 45 C
O O Température de stockage: -10 C to + 70 C
Partea superioară a machetei
Humidité de stockage: 5 ~ 95 RH (Non-Condensée)

Modulateur RF
Connecteur: 75 IEC 1 69 2
Fréquence: 470MHz à 860MHz
Chaîne de sortie: Ch21 ~ 69 pour le Démodulateur
TV Standard: PAL G / I / K, NTSC M sélectionné à l'aide du menu réglage
Chaîne Pré - réglé: Chaîne 36 (ou TBD)

8. Spécifications Techniques

Tuner & Chaîne
Connecteur d'entrée : type F, IEC 169 24, Femelle
Gamme de fréquence : 950MHZ à 2150MHz
Impédance d'entrée : 750hm ou 75Ω. Non équilibré
Niveau signal : -25 à -65dBm
Puissance LNB & Polarisation : Verticale ±13V / Horizontale ±1 8V
Curent : 500mA charge Maximale
22KHz Ton : Fréquence -22KHz±4KHz
Amplitude : 0.6V±0.2V
DiSEqC Contrôle: Version compatible 1.0 / 1.2 / 1.3
Démodulation : QPSK
Vitesse symbole d'entrée : 1-45 Ms / s
Décodeur FEC : Vitesse code convolution 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 et 7/8
Restriction de longueur K=7

Décodage MPEG du flux de transport A/V
Transport ~ flux : MPEG-2 ISO / IEC 13818
Transport ~ flux : Spécification
Niveau: MPEG-2 MP @ ML
Vitesse d'entrée : 100 Mbit/s Max
Rapport Aspect : 4:3, 16:9
Résolution Vidéo : 720×576(PAL) / 720×480 (NTSC)
Décodeur Audio : MPEG / Couche MusiCam I & II
Mode Audio : Seule chaîne / Double chaînes stéréo / Stereo
Test : 32, 44.1 et 48KHZ

Mémoire
Processor principal: NEC UPD61217 (32bit @ 284MIPS)
Mémoire Flash: 2 Mbyte
Programme DRAM: 32 Mbyte

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO